

ScanRix CD 805 OZON generator

Inden du tager din OZON generator i brug:


Læs denne vejledning grundigt. Har du spørgsmål, så ring til din leverandør, så du kan få uddybet brugen af produktet inden du igangsætter luftbehandlingen.

....

Placér OZON generatoren et sted i lokalet, hvor den står frit, så luften let kan passere igennem den. Midt i lokalet er at foretrække, men ikke et krav, da OZON via luften hurtigt spreder sig og trænger ind i selv de fjerneste afkroge i lokalet.

Sørg for at døre og vinduer er lukkede. Er der store åbninger under døren, så læg et håndklæde til at tætte det. Derved er behandlingen mest effektiv og du får ikke OZON spredt til tilstødende lokaler, der ikke er under behandling.

Features Illustration:

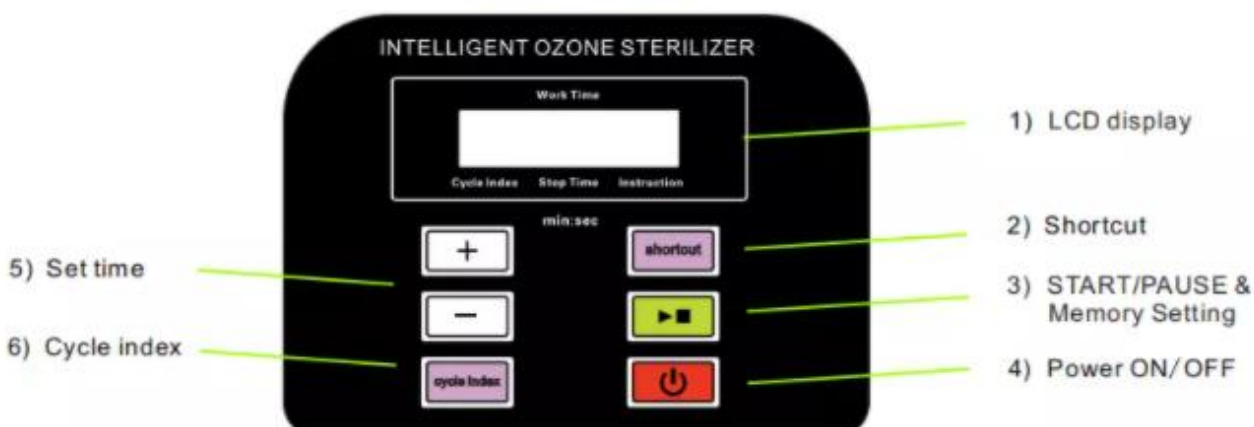

Sæt stikket ind bag i maskinen, og tænd for den på kontakten lige ved siden af.

Tryk på (4) Power ON/OFF, du hører et enkelt "bib".

Tryk på (5) +/- for at sætte tiden – brug nedenstående tabel til anbefalet behandlingstid ud fra lokalets størrelse. Vi anbefaler at behandlingen gentages 2-3 gange, hvilket indstilles ved at benytte (6) og trykke 2-3 gange.

Tid	Lokalestørrelse
10 min.	10-15 m ²
20 min.	15-25 m ²
30 min.	25-35 m ²
40 min.	35-45 m ²
50 min.	45-55 m ²
60 min.	55-65 m ²
70 min.	65-75 m ²
70-99 min	75-200 m ²

Tryk på (3) START/PAUSE for at igangsætte behandlingen.

Du kan også trykke på (2) Shortcut og behandlingstiden sættes automatisk til 30 minutter, hvilket svarer til den typiske lokalestørrelse for et kliniklokale (efter vores erfaring).

Sørg for at forlade lokalet mens behandlingen står på. Der må heller ikke være dyr i rummet, der behandles!

Når behandlingen er færdig, så lad rummet være aflukket i 2-3 timer, så OZON molekylerne får lov at sprede sig og arbejde effektivt.

Luft herefter grundigt ud og dit lokale er nu klar til brug igen.

Du kan forvente, at der lugter svagt af OZON i op til 1 dag efter behandlingen. Det minder lidt om frisk frostvejrsluft og det vil du også kunne lugte i tæpper, puder, dyner osv. Det er på ingen måde generende eller farligt. Faktisk er det en ganske rar og ren lugt.

De indbyggede OZON plader holder til cirka 5.000 driftstimer.

Nye OZON plader kan købes via din leverandør

Du kan også indsende din maskine direkte til ScanRix og vi sørger for at servicere den. Skriv en mail på info@scanrix.dk med dine oplysninger og vi sender en faktura til forudbetaling og en fraglabel. *Gem derfor altid den originale kasse som maskinen blev fremsendt i – så er du sikker på, at den er optimalt beskyttet under fragten.*

I kassen findes også en brugermanual på engelsk.



Office



Living room



Inpatient ward



Classroom



Workshop



Bathroom



Locker room



Kitchen